



Handleiding voor de Xenz display bediening




Inhoudsopgave

Montage instructies	3
Gebruiksaanwijzing Xenz display	4
Verklaring van symbolen	4
Bij de eerste ingebruikname	5
Start	5
Instellen van de gewenste stoomtemperatuur	5
Instellen van de gewenste starttijd	5
Het menu Settings (Instellingen)	6
Vergrendeling van het paneel	6
Status	6
Timer instellen	6
Taal	6
Display	6
Automatische toets vergrendeling	6
Trilstand	7
Service	7
Schoonmaken	7

Montage instructies Xenz display

De Xenz display kan binnen of buiten het stoombad worden geplaatst. Wanneer de display in een stoomruimte wordt geplaatst, moet de bovenkant ten hoogste 160 cm van de vloer worden geplaatst en niet boven de stoomuitlaat! (zie afbeelding 1)

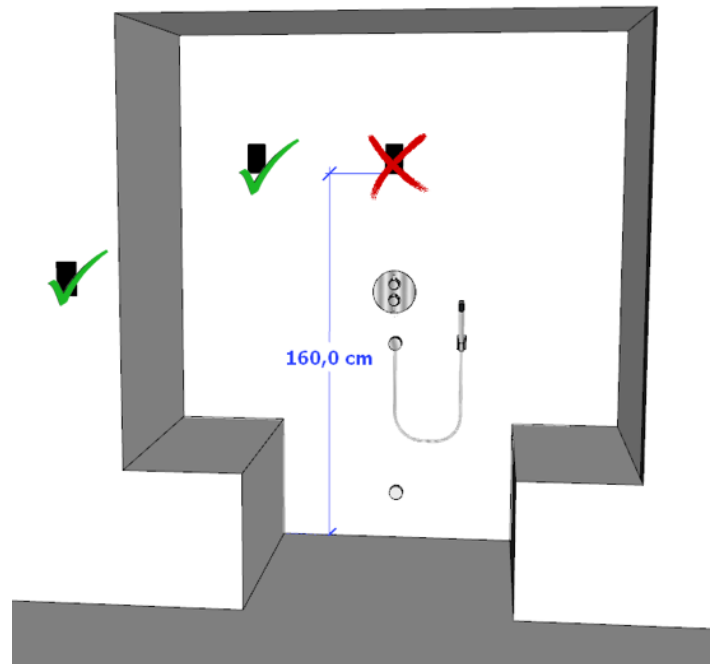


Afbeelding 1

Begin, indien nodig, met het vastzetten van de afdichting (zie afbeelding 2). Dit moet gebeuren wanneer de Xenz display in een zeer vochtige omgeving wordt geplaatst. Schroef het achterstuk op de juiste plaats zodat elektrische kabels door de bedoelde opening lopen, rondom goed afkitten zodat er geen water in de display kan lopen. Let erop dat het gat voor de borgschroef aan de onderkant komt. Sluit de kabels volgens het koppelschema aan op de aansluitstrook (zie afbeeldingen 3). Zie het koppelschema dat wordt meegeleverd met de stoomtechniek.


Om het aansluiten te vergemakkelijken kan de display open worden gemaakt. Schuif het glazen gedeelte en de printplaat van het bedieningspaneel van onderaf omhoog in het achterstuk en druk de onderkant in. (zie afbeelding 4). Bevestig de borgschroef in de onderkant (zie afbeelding 5).



Afbeelding 2

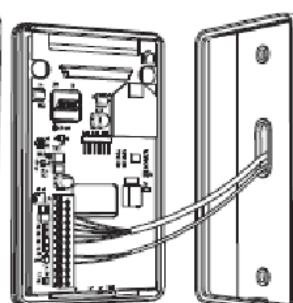


Afbeelding 3

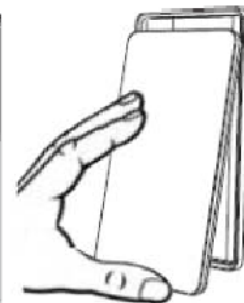

Afbeelding 4



Afbeelding 5

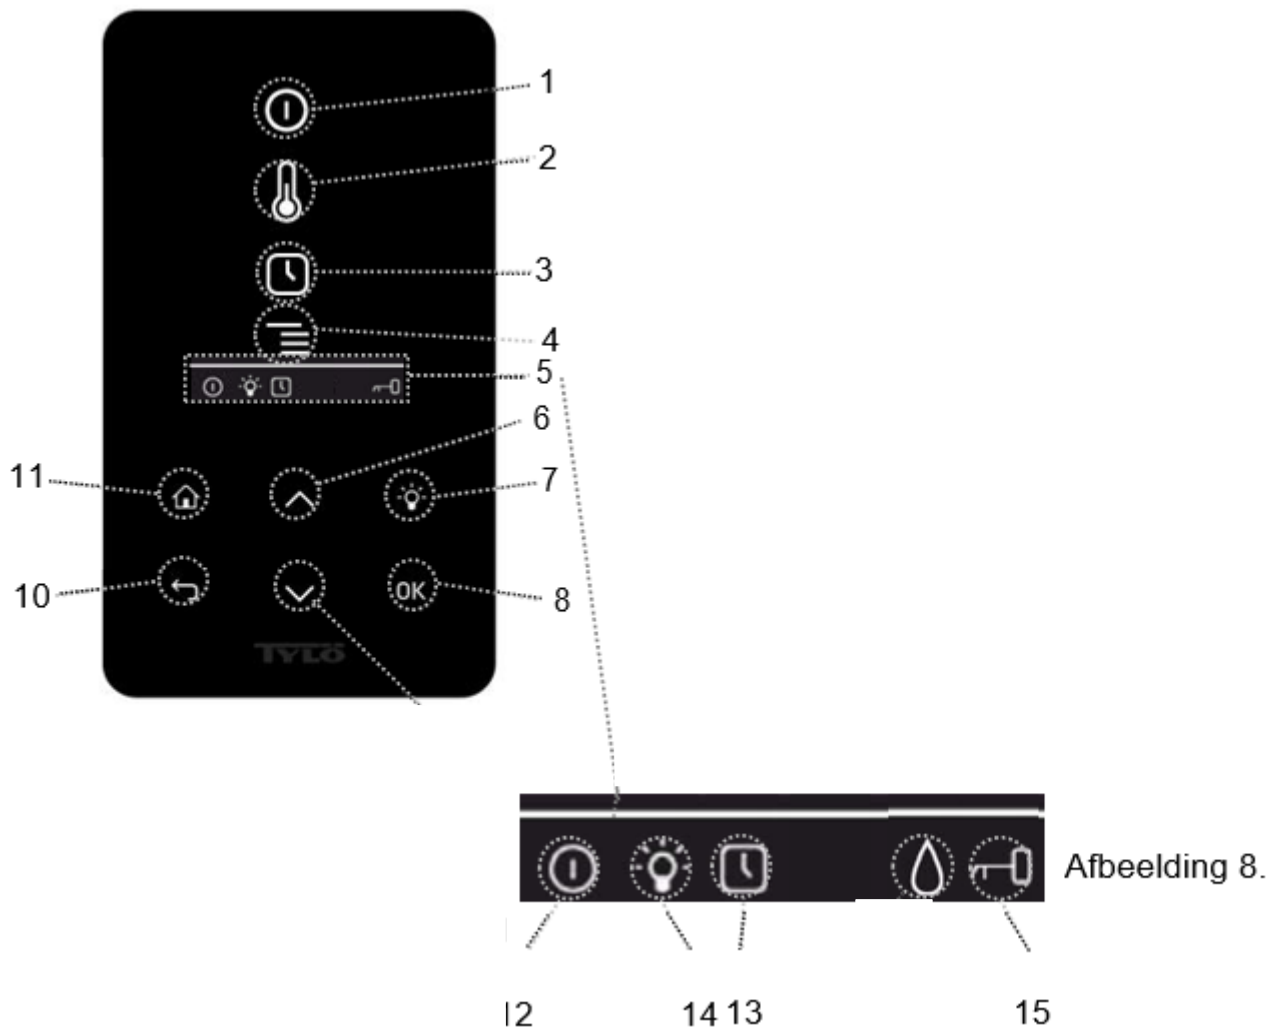

Afbeelding 8.

Verklaring van symbolen

1. Aan/uit
2. Temperatuur
3. Programmeren van de starttijd
4. Het menu, instellingen
5. Statusbalk (afbeelding 8) Geeft de status aan voor bepaalde functies (zie 12, 13, 14 en 15) functie 16 is n.v.t.
6. Omhoog - een stap omhoog in het menu of verhoogt de waarde van de voeding
7. Verlichting – Schakelt de verlichting in het stoombad in/uit
8. OK - Bevestig uw keuze
9. Omlaag - een stap omlaag in het menu of vermindert de waarde van de voeding
10. Terug - een stap terug in het menu of in de voeding
11. Home - u gaat naar het hoofdmenu (afbeelding 6)
12. Geeft aan dat de stoomgenerator aan staat
13. Geeft aan dat de Xenz display is geprogrammeerd om later te starten
14. Geeft aan dat de verlichting aan is
15. Geeft aan dat het paneel is vergrendeld

Bij de eerste ingebruikname

Bij de eerste ingebruikname van de Xenz display moet een aantal basisinstellingen worden opgegeven:

1. Stel de regio in (Europa, VS, Overig). Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
2. Kies de taal. Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
3. Stel het juiste product in (stoombad). Gebruik pijl omhoog en omlaag en bevestig met OK.
4. Geef de gewenste bedrijfstijd aan (1-23 u voor stoombad) en bevestig met OK.
5. Stel de huidige tijd in en bevestig met OK.

Start



U start de stoomgenerator door uw hand voor het scherm te bewegen zodat dit oplicht. Het pictogram voor On/Off wordt aangegeven (brandt feller). Druk vervolgens op OK. Een pictogram voor Aan/Uit gaat branden in de statusbalk (5) om aan te geven dat de stoomgenerator aan staat. Wanneer (1) niet wordt aangegeven, gebruikt u de knop om naar de juiste positie te gaan. Om uit te schakelen gaat u naar (1) en drukt u op OK.

Wanneer de stoomgenerator in bedrijf is, worden de huidige temperatuur en de tijd aangegeven wanneer geen instellingen worden gewijzigd.

Wanneer de stoomgenerator is uitgeschakeld, zal het bedieningspaneel doven. Het bedieningspaneel wordt automatisch geactiveerd als u uw hand ervoor beweegt.

Instellen van de gewenste stoomtemperatuur



Gebruik de pijl omhoog of omlaag om het temperatuurpictogram aan te geven (2) en druk op OK. Stel de gewenste temperatuur in met de knoppen omhoog of omlaag en bevestig met OK.

Instellen van de gewenste starttijd



U kunt tot één keer vooruit een tijdstip instellen waarop de sauna of de stoomgenerator aangaat.

Gebruik de pijl omhoog of omlaag om het klokpictogram (3) aan te geven en druk op OK. Selecteer de starttijd en stel de gewenste tijd in met pijl omhoog en omlaag, en stel de juiste tijd in. Elk cijfer wordt bevestigd door op OK te drukken. Wanneer er een tijd is geprogrammeerd, wordt dit aangegeven met een klokpictogram in de statusbalk van het basismenu.

Wanneer een tijd eerder is geprogrammeerd, kan deze worden geactiveerd met Activate (Activeren) onder het klokpictogram en worden bevestigd met OK.

Voor het activeren van een programmering gaat u naar (3); gebruik pijl omlaag en ga naar Activate en bevestig met OK.

Het menu instellingen

In het menu Instellingen staan extra functies voor het vergemakkelijken van storing zoeken en voor het instellen van diverse parameters. In dit menu kunt u de *h1* ook terugzetten op de fabrieksinstellingen. Het menu bevat de volgende submenu's:

- Tijd - Hiermee stelt u de timer in
- Taal – Hiermee verandert u de ingestelde taal
- Display – Hiermee stelt u de lichtsterkte op het display in, en de tijd waarop het wordt uitgeschakeld
- Automatische toets vergrendeling – Tijd (Stelt de tijd in tot automatische toets vergrendeling in werking treedt)
- Aan/uit (Automatische toets vergrendeling aan/uit)
- Service – Verdere parameterinstellingen
- Trilstand – Voor het instellen van trilstand bij indrukken van de knop

Vergrendeling van het paneel

Het paneel kan worden vergrendeld zodat onbevoegden geen instellingen kunnen wijzigen; druk hiervoor tegelijk op de knoppen Home (11) en Terug (10) gedurende 2 seconden. Een pictogram met sleutel wordt weergegeven op de statusbalk. Om het paneel te ontgrendelen drukt u nogmaals gelijktijdig op de knoppen Home en Terug gedurende 2 seconden. De verlichting functioneert ook wanneer het paneel is vergrendeld.

Status

Aangeven van tijd en temperatuur op dezelfde wijze als in het hoofdmenu (afbeelding 6) ook als de kachel uit staat.

Timer instellen

Stel de huidige tijd in door elk cijfer aan te passen met pijl omhoog en omlaag (6, 9). Bevestig met OK.

Taal

Stel de gewenste taal in door te selecteren met pijl omhoog en omlaag. Bevestig met OK Display Sluimeren – Aangeven hoeveel seconden het scherm moet oplichten voordat het wordt uitgeschakeld

Display

Sluimeren – Aangeven hoeveel seconden het scherm moet oplichten voordat het wordt uitgeschakeld

Automatische toetsvergrendeling.

Aangeven of automatische toetsvergrendeling moet worden geactiveerd of niet (huidige status wordt getoond), en de tijdsduur tot de automatische toetsvergrendeling wordt geactiveerd.

Trilstand

Hier kunt u selecteren of u het paneel wilt laten trillen of niet wanneer u op de knoppen drukt.

Service

In het servicemenu kunt u onder andere parameters wijzigen die zijn ingesteld bij de eerste installatie. Geef code 124 op om het servicemenu te openen.

Het menu bevat de volgende submenu's:

- Limiet bad tijd – Geef de gewenste bedrijfstijd op.
- Temperatuurgrens – Geef de maximaal instelbare temperatuur aan (standaard is 55°C voor stoomgenerator).
- Temperatuurschaal – Geeft de temperatuur aan in Celsius of Fahrenheit.
- Tijdsindeling – Geeft de tijd aan in de indeling van 12 of 24 uur.
- Verlichting – Constant (standaard Aan/uit)
 - Kort (voor trafo met ingebouwde drukknopregeling voor het licht)
- Schoonmaken (alleen stoom) – Schoonmaaktijd (interval tussen herinneringen voor schoonmaken)
 - Bedrijfstijd (geeft aan hoe lang de stoomgenerator in bedrijf is)
- Factoryreset – Alle eerder ingestelde parameters worden teruggezet naar de basisinstelling. Zie "Bij eerste ingebruikname" op pagina 6. Hiervoor moet u Code 421 opgeven.
- Schoonmaken
- Reinig het glas van de Xenz display met ruitenschoonmaakmiddel en een zachte doek.