

XENZ STOOMPLAFOND

MONTAGE MAATWERK



STOOMPLD20201120

**Gefeliciteerd met de aanschaf
van uw stoomplafond.**

Ultiem genieten van de
weldaad van stoom.



Levering:

- Plafondpaneel op maat \pm 18 mm dik
- 4 aluminium hoekprofielen
- 4 kunststof afwerk strips
- Zelftappende RVS schroeven om plafond te monteren

Opties:

- Inbouw-hoofddouche vierkant
- Verlichting inbouw-spot
- RGB spot met afstandsbediening (niet watervast)
- Ontluchter
- Bluetooth speaker set

Aanbevolen gereedschap:


- Boormachine
- Elektrische schroevendraaier
- Decoupeerzaag
- Kitspuit met witte acryl kit

! *Let op: Maak het dak schoon met een zachte doek en zachte schoonmaakmiddelen.*


- *Gebruik geen bijtende producten.*

Ontluchting rooster

Vorgeboorde bevestiging gaten

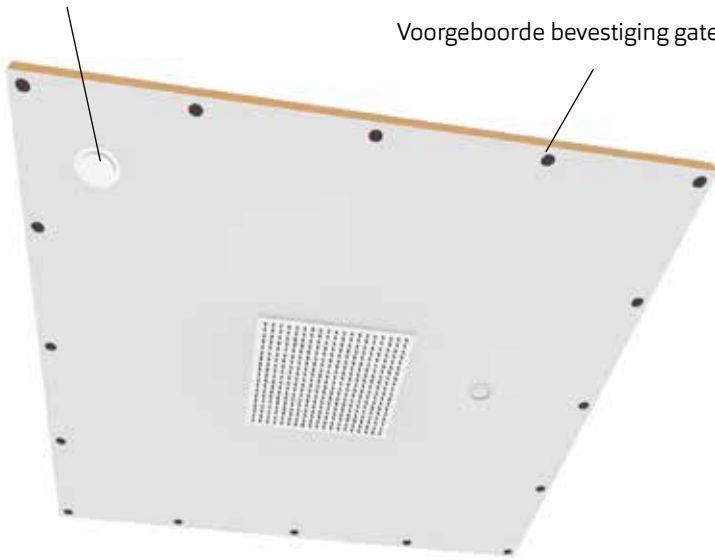


Aansluiting 1/2 hoofddouche

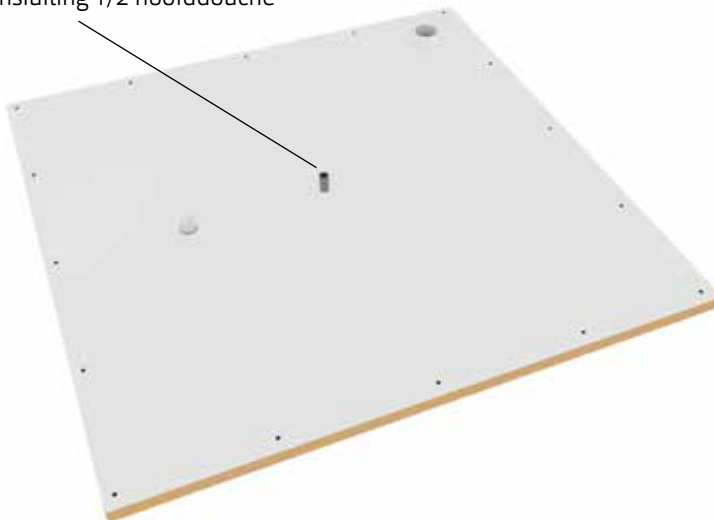


Montage maatwerk:

Teken op de betegelde wanden de hoogte af van de onderkant van de meegeleverde Alu-hoekprofielen. De plafonddikte is ± 2 cm. Dus bij een aftekeninghoogte van 220 cm komt de plafondhoogte op 218 cm.

Wij hanteren een maximale sta hoogte van een stoomcabine van 220 cm. Hoe hoger het plafond des te meer stoomcapaciteit is benodigd.

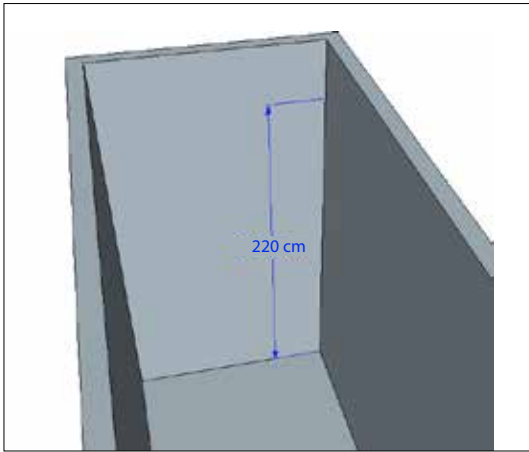


Breng op de muurzijde van de profielen een dun laagje kit aan en monteer de profielen met schroeven en pluggen (niet mee geleverd) op de muren. De profielen moeten dus goed vochtdicht op de muren zijn aangebracht.

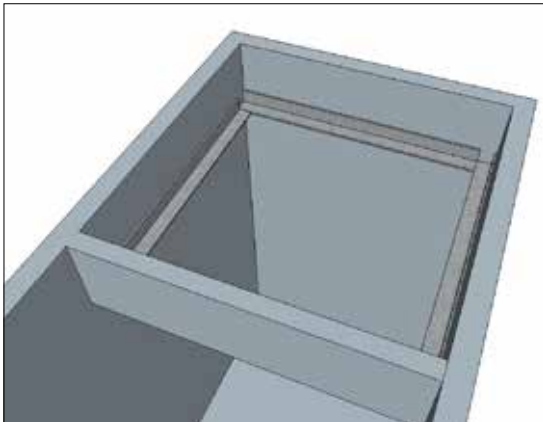

Montage maatwerk:


Plaats het plafond altijd met twee man.

Zorg voor flexibele aansluiting voor hoofddouche. Sluit de spot aan. Sluit de ontluchting aan met een flexibele aansluitslang. Sluit de ontluchting nooit aan op de mechanische ventilatie. Het plafond is altijd 1-2 cm kleiner dan de bestelde maat. Houd het plafond op zijn plaats en druk het tegen de onderzijde van de hoeklijnen aan.

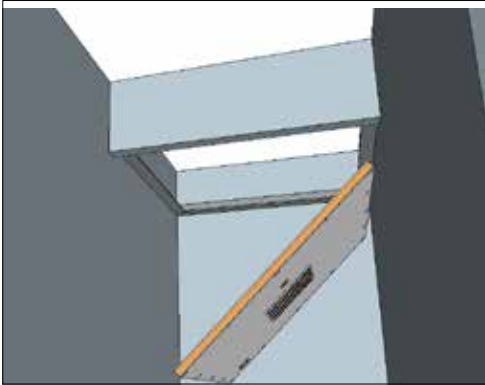


Houd het plafond rondom 5 mm van de wanden af i.v.m. uitzetten van het materiaal van het plafond tijdens het stomen.

Gebruik nu de zelf tappende schroeven om het plafond vast te zetten door plaatsing van de schroeven in de voorgeboorde gaten. Draai de schroeven voorzichtig in het aluminium.

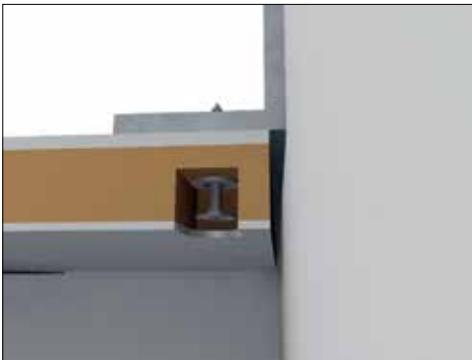


Montage maatwerk:

Zet het plafond goed vast met de resterende schroeven.
Test nu eerst alle functies goed, water, licht en/of ontluchting, alvorens de kunststof afwerk stroken aan te brengen.

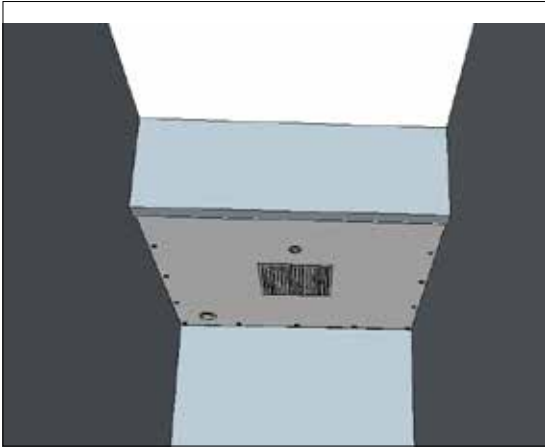

Na plaatsing kan het plafond rondom afgewerkt worden met de meegeleverde zelfklevende kunststof stroken. Zaag deze in verstek op maat. Plafond goed ontvetten en de zelfklevende stroken ook voorzien van kit tussen de plakstrook en de muur. Uw plafond nu een dag goed laten drogen voor gebruik.

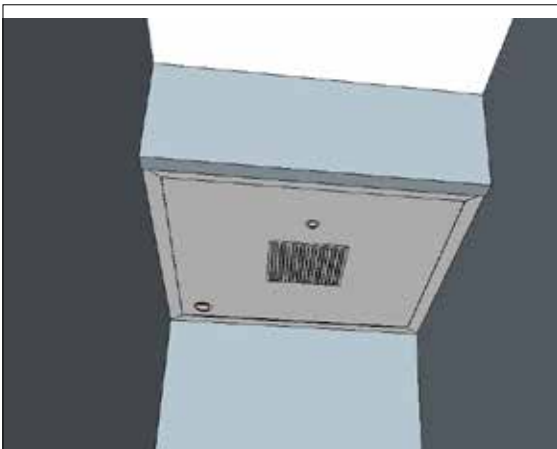

Xenz stoomplafond

Montage maatwerk

